


Рулонные шторы MINI, MINI-зебра

Замер рулонных штор MINI и MINI-зебра осуществляется по высоте рамы окна и по ширине штапика вне зависимости от типа установки. Ширину можно увеличить, но до основания ручки должно быть расстояние минимум 1 см. Эти размеры рекомендуется указывать как размеры по ткани при видимом рулоне. В системе MINI-зебра рулон всегда виден. Ширина ткани всегда меньше ширины изделия на 3...4 см.

В заявке указываются:

- размеры для MINI: Ширина, Высота;
- размеры для MINI-зебра: Ширина, Высота - 3см.
- тип указания ширины (по ткани или по изделию)
- ткань
- видимость рулона (для MINI)
- сторона управления
- опции (для MINI)
- цвет фурнитуры (для MINI)
- тип установки

Систему MINI-зебра не рекомендуется устанавливать в проемы, так как перекрытия в полностью раскрытом состоянии не гарантируется.

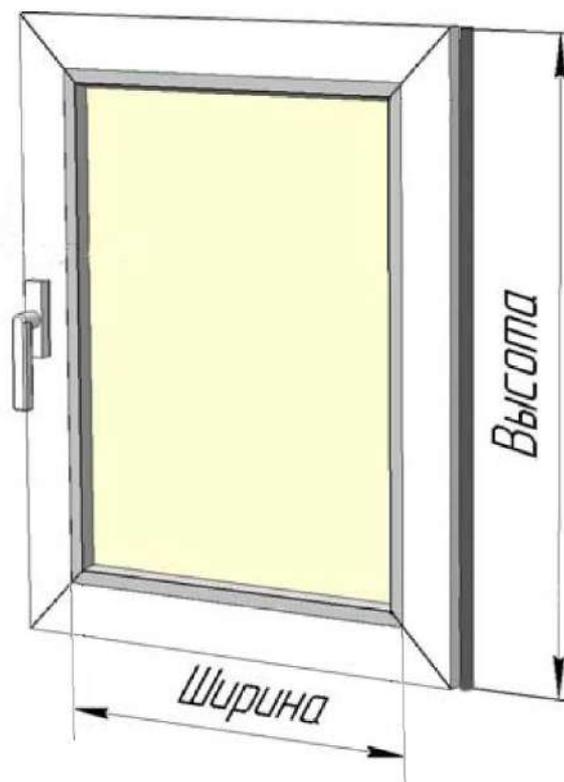

Ограничения размеров готового изделия:

Параметр	MINI		MINI-зебра	
	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.
Ширина, м	0.35	1.40	0.35	1.40
Высота, м	0.35	2.00*	0.35	2.30
Длина управления, м	2/3 высоты	Не ограничено	1.1 высоты	Не ограничено

* Максимальная высота зависит от конкретной ткани.

Опции для системы MINI:

- магниты для фиксации нижней планки
- боковая фиксация (леска) для откидных створок (наклон до 15 гр. от вертикали)

Типы установки для MINI, MINI-зебра

- со сверлением
- на скотч
- на накладные кронштейны (для створок)

▲ Не используйте для измерений сантиметр (мягкую ленту)! Рекомендуется использовать рулетку с металлической линейкой.

Если требуется совпадение линий полос ткани/сетки Мини-Зебра в ряде смежных изделий, требуется принять один нижний уровень для всех изделий, до которого будут раскрываться полотна. От одного уровня измерить высоту каждого изделия отдельно.